




PESO  TERNERO



kg Cms



PESO  TERNERA

FICHA TECNICA

**MIPE24
TERNEROS**

MIPE24TERNEROS

Nos permite medir con precisión el peso al nacer de los terneros dentro de las 24 horas de vida.

Se utiliza en procesos de ganadería inteligente, mejorando la productividad. Disminuye el margen de error comparado con la valoración de peso mediante la observación.

Con **MIPE24TERNEROS** se obtiene un peso promedio registrado para cada circunferencia de la pezuña.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alcance de medición: 24 cm
68kg terneras / 71kg terneros.

División: Kg/cm

Dimensiones: 330mm x 30mm

Peso: 30 grs.

Material Vara: Tela plastica resistente al estiramiento.

RESISTENTE

Cinta construida con material resistente al estiramiento. Es duradera y lavable


ESCALA EN CM, MM y KG

Mide hasta 24cm de circunferencia que equivalen a 68kg terneras/71kg terneros



GUÍA CROMÁTICA

Fácil lectura. Permite con la práctica saber rapidamente el peso del animal según su sexo

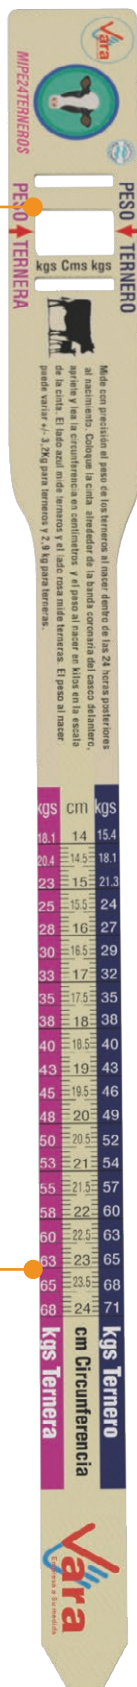

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- La **CINTA DE PEZUÑA PARA PESAR TERNEROS MIPE24TERNEROS** es un método rápido, sencillo y eficaz para coleccionar información de peso al nacimiento a campo.
- **MIPE24TERNEROS** se ha probado en razas Angus, Hereford, Charolais, Brangus, Braford y cruza, como así también en la raza Holstein.
- Numerosos trabajos científicos muestran una alta correlación entre el peso real de terneros y el peso obtenido con este tipo de escala.

COMO SE UTILIZA?

El acontecimiento más importante en una unidad de producción de ganado bovino es sin lugar a duda el nacimiento de un nuevo individuo. Para registrar el peso en su nacimiento, le compartimos la siguiente información de cómo realizarla con **MIPE24TERNEROS**:

- Coloque la cinta alrededor de la banda coronaria de cualquiera de los cascos delanteros.
- La cinta **MIPE24TERNEROS** se debe colocar de forma suave alrededor de la banda coronaria, pero con firmeza, evitando una compresión excesiva.
- Lea la circunferencia y el peso al nacer en kilos obtenida en el espacio de lectura.
- El lado Azul es para medir machos y el lado Rosa es para medir hembras.
- Para el entrenamiento en el uso de la cinta se recomienda que el operario mida algunos de los terneros con ambos métodos: balanza digital y cinta **MIPE24TERNEROS**. De esta forma puede determinar la posición ideal de la cinta en la banda coronaria.
- A quienes aporten información para la generación de DEPs, se recomienda consultar con la evaluación genética de cada raza si **MIPE24TERNEROS** es un método valido.

Siempre que se utilice la cinta **MIPE24TERNEROS** para evaluar la facilidad de parto de un toro (prueba de partos) a través de las mediciones PN de sus hijos, se recomienda utilizar un toro testigo de facilidad de parto conocido como comparativo.

Para un registro completo de la información, se recomienda utilizar la libreta de registro de nacimientos.

